

70mai

Instrukcja obsługi

70mai Smart Dash Cam 1S

(Midrive D06)

Należy przeczytać tę instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za wybór kamery 70mai Smart Dash Cam 1S.

1. Poradnik użytkownika

Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania. Proszę odwiedzić stronę poniżej w celu zaczerpnienia dokładniejszych informacji i zapoznaniem się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

<https://help.70mai.asia/639.html>


Poszczególne funkcje mogą się delikatnie różnić z powodu aktualizacji oprogramowania czy pakowania. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zmiany wprowadzone przez producenta. Proszę odnieść się do poszczególnych funkcji podczas użytkowania produktu. Proszę użytkować sprzęt jedynie w zakresie jaki przewiduje producent.

2. Aktywowanie produktu

Kamera 70mai Smart Dash Cam 1S musi zostać aktywowana poprzez aplikację 70mai na telefonie. Aplikacja dostępna w sklepie (Google Play oraz AppStore). Po zainstalowaniu aplikacji proszę kliknąć w aplikacji "Add Device" i postępować zgodnie z informacjami na ekranie. Nazwa hotspotu WiFi: 70mai_d06_XXXX(dokładna nazwa podana jest na etykiecie produktu). Hasło domyślne: 12345678

W poradniku online jest opis jak ustanowić połączenie w razie problemów.


3. Przedstawienie produktu

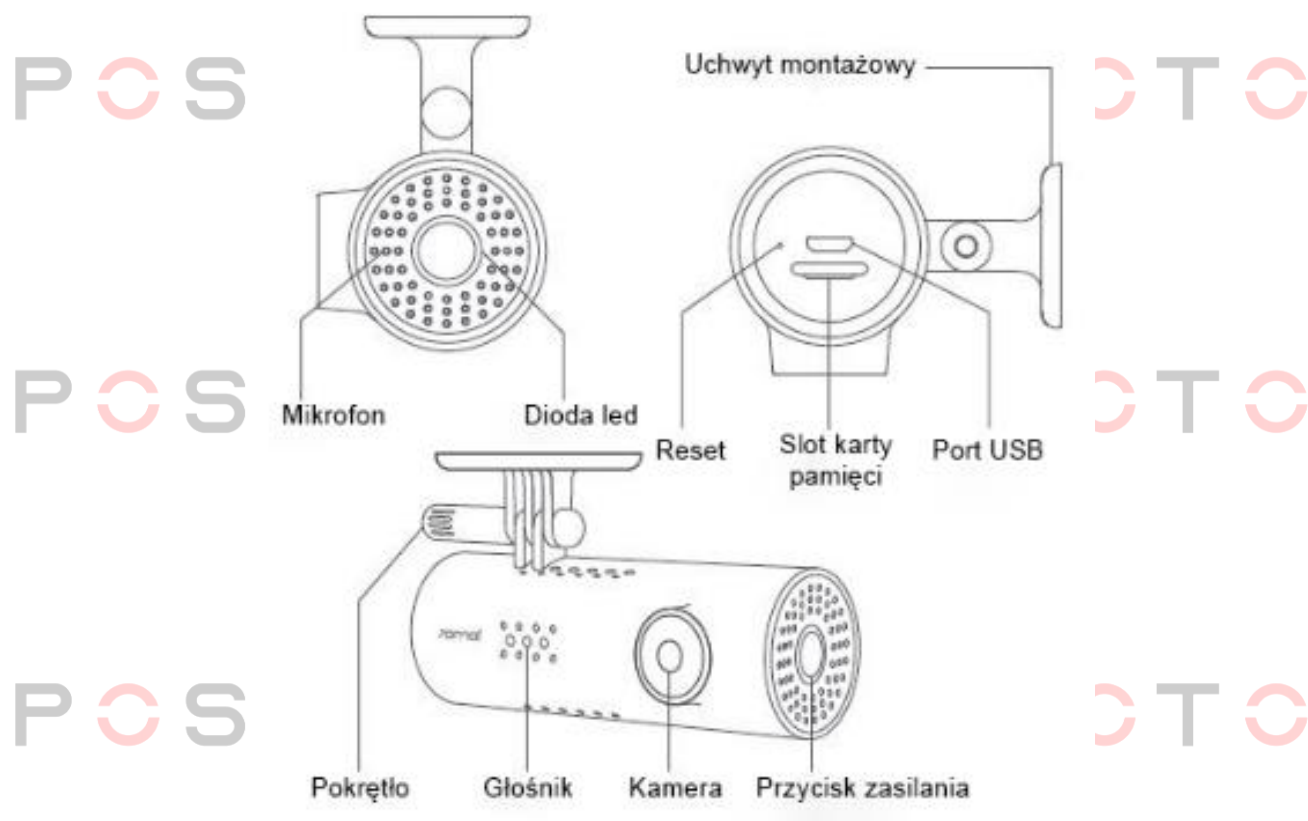

4. Instalacja produktu


4.1. Instalacja naklejki elektrostatycznej

Wyjmij naklejkę elektrostatyczną z opakowania i przyklej na szybie tak jak pokazano na zdjęciu poniżej. Proszę wcześniej umyć i wyczyścić szycę w miejscu, gdzie będzie przyklejana kamera. Po przyklejeniu naklejki, należy usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza powstałe przy naklejaniu.

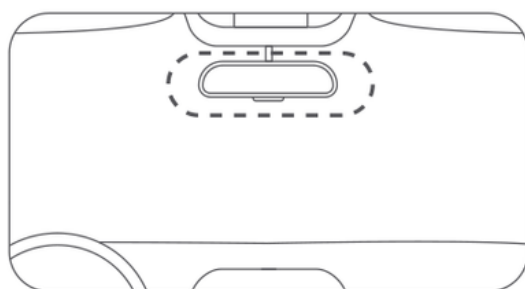


4.2. Mocowanie kamery do szyby

Usuń naklejkę ochronną z uchwytu kamery (przedstawionej na zdjęciu poniżej) i przyklej kamerę na środku wcześniej naklejonej nalepki elektrostatycznej. Przyciśnij uchwyt za pomocą dłoni, tak aby uchwyt kamery dobrze przykleił się do naklejki elektrostatycznej.

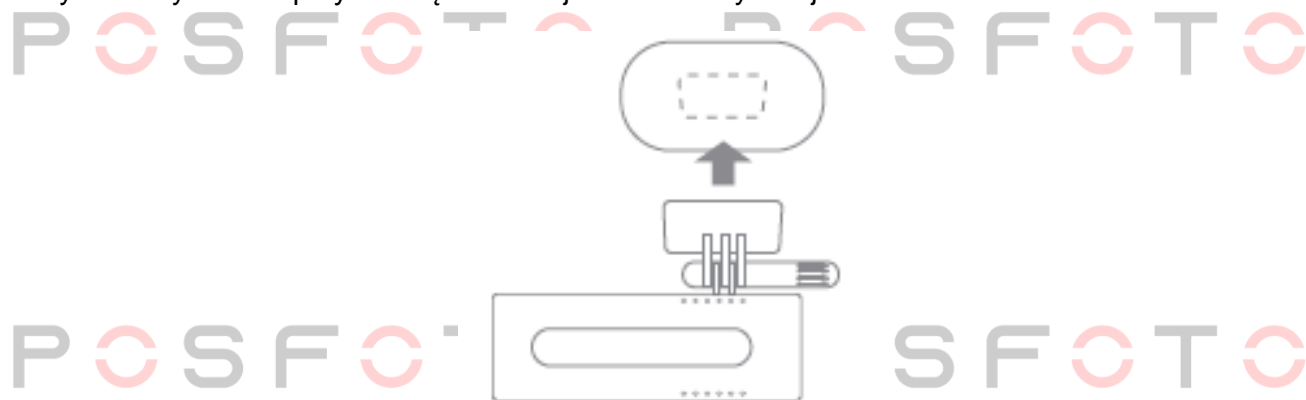

4.3. Podłączenie zasilania kamery

Tak jak pokazano poniżej, przeprowadź kabel zasilający wzdłuż górnej krawędzi szyby, następnie przy filarze i pod deską rozdzielczą po stronie pasażera. Zorganizuj kabel tak, aby jego koniec trafił do gniazda zapalniczki samochodowej. Następnie umieść ładowarkę samochodową w gnieździe i podłącz kabel zasilający.

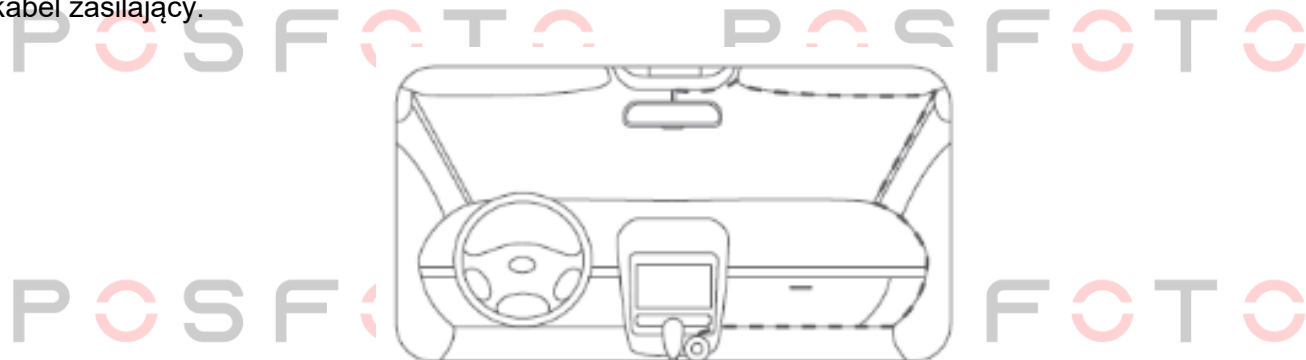

5. Funkcje przycisków

Akcja	Funkcja
Wciśnij x1	Włączanie i wyłączenie WiFi
Wciśnij x3 z rzędu	Formatowanie karty pamięci
Wciśnij x5 z rzędu	Resetowanie do ustawień fabrycznych
Wciśnij i trzymaj	Wyłączanie kamery
Krótko wciśnij	Włączanie kamery

Komendy głosowe:

- „Take picture” – wywołanie zrobienia zdjęcia.
- „Record video” – nagranie nagłego zdarzenia „emergency video” i zapisanie go w folderze zdarzeń.

Zarówno producent jak i importer nie są odpowiedzialni za usterki spowodowane korzystaniem z urządzenia z nie oryginalną ładowarką i kablem USB lub kartami pamięci słabej jakości.

Serwis producenta: help@70mai.com

6. Ważne uwagi

Proszę przeczytać wszystkie informacje poniżej, w celu bezpiecznego i odpowiedniego użytkowania produktu.

- Ten produkt jest urządzeniem do stosowania w samochodach. Samo użytkowanie produktu nie gwarantuje bezpiecznej jazdy użytkowników. Nie jesteśmy odpowiedzialni za wypadki drogowe, inne straty wynikające z wad produktu, utraty danych czy ingerencję wewnątrz produktu.
- Niektóre funkcje produktu, mogą nie działać poprawnie ze względu na różnorodność, kondycję samochodów, styl jazdy oraz środowiska drogowego. Urywanie zasilania, użytkowanie w nieodpowiedniej temperaturze i wilgotności mogą powodować awarię produktu. Nie gwarantujemy normalnej funkcjonalności ze względu na powyższe okoliczności.
- Proszę zainstalować produkt zgodnie z instrukcją, nie blokując widoczności kierowcy. Nie blokuj poduszek powietrznych, aby uniknąć osobistego uszkodzenia ciała.
- Proszę używać ładowarki samochodowej i kabla USB dostarczonych razem z produktem, aby uniknąć jakichkolwiek problemów.
- Trzymaj produkt z daleka od pól magnetycznych, które mogą powodować uszkodzenie produktu.
- Karta pamięci nie jest zawartością produktu. Należy taką dokupić.
- Proszę nie wyjmować karty pamięci w trakcie nagrywania.
- Proszę używać tylko dobrej jakości kart pamięci. Słabej jakości karty mogą mieć problemy z zapisywaniem czy odtwarzaniem nagranych plików.
- Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu produktu z wodą.
- Domyślny format plików karty pamięci może nie być kompatybilny z formatem w urządzeniu. Przy instalacji karty pamięci po raz pierwszy, należy formatować ją bezpośrednio w kamerze przed użyciem.
- Nie używaj produktu w temperaturach powyżej 60°C i poniżej -10°C.
- Jeżeli zaobserwujesz deformację, spuchnięcie czy wyciekanie baterii, natychmiast zaprzestań dalszemu używaniu produktu i skontaktuj się z serwisem.
- Bateria może ulec rozładowaniu po dłuższym nie użytkowaniu. Może być potrzeba zresetowania przed ponownym użyciem.
- Proszę używać produktu jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo.

7. FCC

To urządzenie zostało sprawdzone i przetestowane, jest zgodne z limitami dla klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Te limity zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przeciwko szkodliwym działaniom w instalacjach domowych. Te urządzenie generuje, używa promieniowania radiowego, jeżeli będzie wykorzystywana niezgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe działanie komunikacji radiowych. Nie ma gwarancji, że produkt nie będzie wpływać na konkretne instalacje.

Jeżeli urządzenie spowoduje szkodliwe działanie radia, telewizji itp. które może zostać zaobserwowane poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia. Użytkownika zachęcamy do spróbowania poniższych rozwiązań.

- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten do którego jest podłączony odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Część 15 Zasad FCC mówi o tym, że działanie podlega dwóm następującym warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między urządzeniem a ciałem. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu, ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem

8. Zawartość opakowania

- 70mai Smart Dash Cam 1S ×1
- Ładowarka samochodowa ×1
- Kabel USB ×1
- Naklejka elektrostatyczna×1
- Uchwyt mocujący kamerę ×1
- Instrukcja

9. Specyfikacja techniczna:

Model: Midrive D06

Rozdzielczość: 1080p, 30FPS

Kamera: FOV 130°

RAM: 512Mb

Obsługiwane karty pamięci: MicroSD o pojemności 16-64GB oraz minimum Klasa10 odczytu/zapisu danych

Połączenie WiFi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ 2.4GHz

Zasilanie: gniazdo zapalniczki samochodowej

Pojemność baterii: 240mAh

Częstotliwość pracy: 2412-2472MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 15,2dBm

Serwis producenta: help@70mai.com

10. Deklaracja zgodności CE

Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny do pobrania z tej strony internetowej: <http://help.70mai.asia/1193.html>

11. Utylizacja sprzętu



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol pokazany (po lewej stronie tego tekstu) zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.